


DIN 16 260

# KOHOUT TLAKOMĚROVÝ. ČEP/NÁTRUBKOVÁ PŘÍPOJKA

PN 6

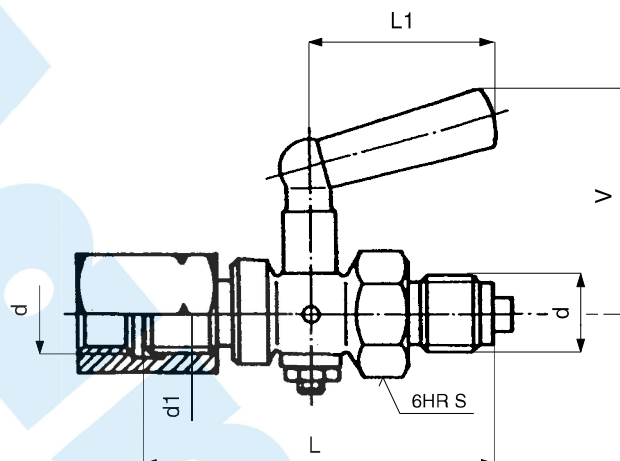

## Připojovací a stavební rozměry

| d          | d1           | L  | L1 | V  | S  | kg  | Objednací číslo |
|------------|--------------|----|----|----|----|-----|-----------------|
| M 12 × 1,5 | M 12 × 1,5 L | 55 | 28 | 32 | 17 | 0,1 | 121 0195        |
| G 1/4      | G 1/4 L      | 55 | 28 | 32 | 17 | 0,1 | 121 0196        |

## Použití

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Kohout není způsobilý k regulaci. Kohout lze použít pro vodu a vzduch při:

| Teplota [°C] | Tlak [MPa] |
|--------------|------------|
| 50           | 0,6        |

Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

## Technický popis

Těleso kohoutu je obrobek z tyče, kužel je přidržován zdola maticí. Tlakoměrový kohout je armatura sloužící k uzavření průtoku provozní látky. Po uzavření kohoutu slouží k vypuštění provozní látky mezi kohoutem a tlakoměrem odvzdušňovací otvor v tělese. Na kuželu jsou vyznačeny rýhy, udávající směr vrtání pro obsluhu kohoutu.

## Materiál

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Těleso, kužel       | mosaz                  |
| Nátrubková přípojka | ocel, povrchová úprava |
| Rukojeť             | plast                  |

## Zkoušení

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

## Ovládání

Rukojeť.

## Montáž

Kohout lze montovat v libovolné poloze. Těleso je nutno při montáži nastavit tak, aby při profukování a odvzdušňování nemohlo dojít ke zranění obsluhy provozní látkou.

## Připojení

Provedení s čepem a nátrubkovou přípojkou. Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

## Objednávání

Nutné údaje pro objednávku:

- jmenovitý tlak (PN)
- připojení
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]

KL MX 310.001.00

10/2020

MX 201030


Mantex si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.

str. 1

6


## Pracovní polohy

### Odvzdušnění

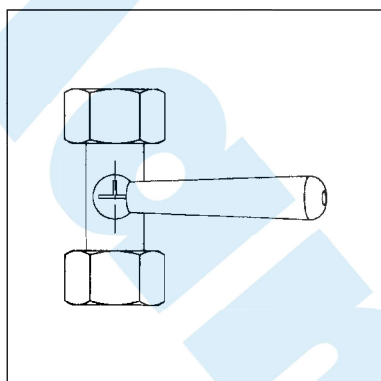


nulová poloha  
přívod uzavřen

### Provoz

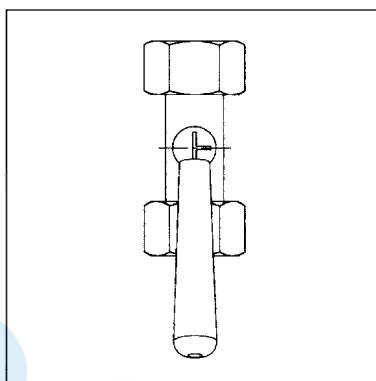

tlakoměr pod tlakem  
přívod otevřen

### Vypouštění

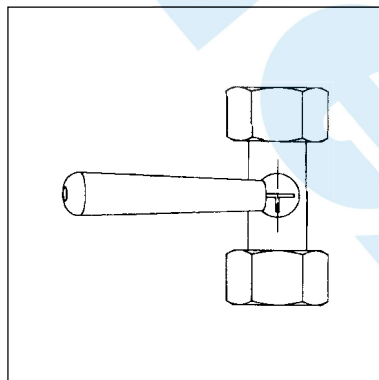

tlakoměr uzavřen  
přívod otevřen  
provozní tekutina uniká ven

MX 310.001.00

10/2020

str. 1a

6

Mantex si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.

MX 201030